



### Montageanleitung

#### Wandregal ‚Fach 2‘

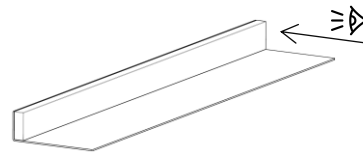

#### 1. Holzblende nach oben schieben und abnehmen

Da Holz immer „arbeitet“ kann es sein, dass die Blende entweder leicht abzunehmen ist oder etwas straff sitzt.

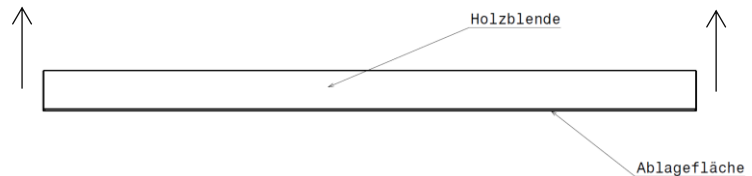


#### 2. Zwei Löcher horizontal im Abstand von 80cm in die Wand bohren \*

Ø 10mm (min. 80mm tief)

Die Bohrungen sind von der Außenseite des Regals jeweils 15cm entfernt und 3,3cm über der später gewünschten vertikalen Position der Regal-Auflagefläche.

Durch die Langlöcher kann die genaue horizontale Position später angepasst werden.

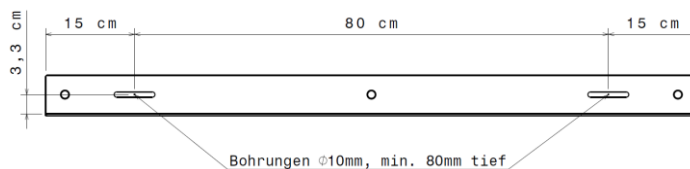

\* Bohrungen ohne das Wandregal vornehmen (dieses ist hier nur zur Veranschaulichung abgebildet)


#### 3. Dübel einschlagen

Bitte darauf achten, dass diese bündig mit der Wand abschließen (dürfen nicht überstehen).


#### 4. Metallelement mit Schrauben an der Wand befestigen

Hierfür kann der mitgelieferte Winkelschraubendreher verwendet werden.

Das Regal kann dabei horizontal noch genau ausgerichtet werden.



#### 5. Holzpaneele von oben nach unten aufchieben

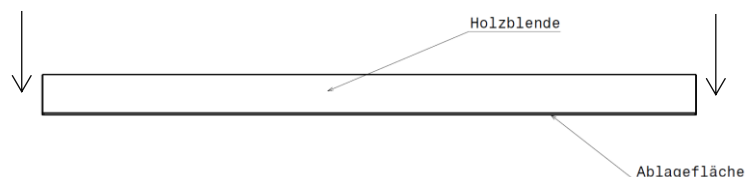

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Wandregal!  
Ihr OPA ERWIN-Team